

Änderung Bodenbedienung ab SNR 25.1205.727

1.1.1. Bedienpult - Flur

Die Schlüsselschalterfunktion verfügt über **drei** Schalterstellungen (**D**). Dieser Schlüsselschalter ist zugleich auch der Hauptschalter der Maschine.

Die Bewegungsfunktionen der Flurbedienung dienen nur zur Bewegung der Maschine im Notfall.


Schalterstellung:

- „0“ Maschine aus
-  Korbbedienung
-  Flurbedienung

Der Not-Aus-Taster (**N**) unterbricht, bei Betätigung, sofort alle Funktionen der Hubarbeitsbühne und sollte nur in einer Gefahrensituation gedrückt werden (siehe 10.4. NOT-AUS Funktion).

Der Maschinenschlüssel kann nur in der Stellung „0“ Positionen abgezogen werden.

Nach dem Verlassen der Hubarbeitsbühne ist der Maschinenschlüssel abziehen und sicher zu verwahren!

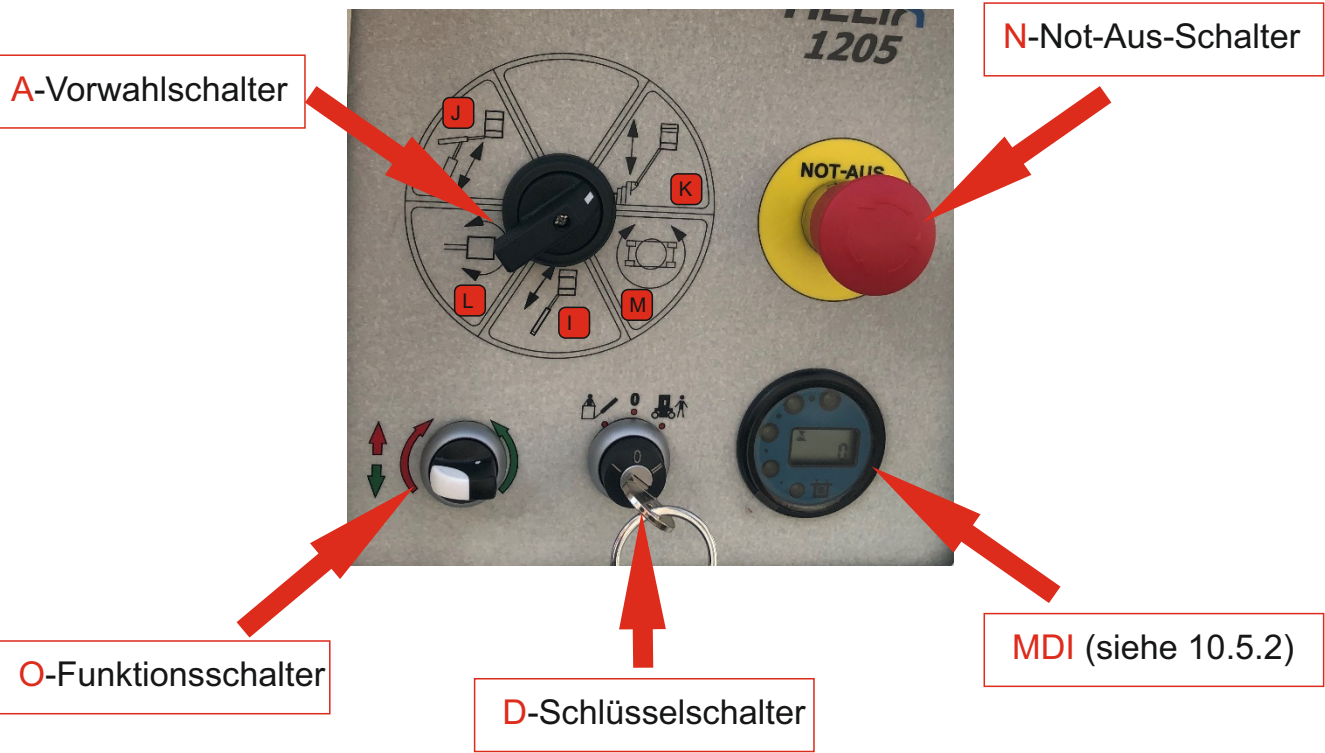

Erklärung der Funktionen

-  **J** Korbarm - Auf / Ab
-  **L** Korb drehen - rechts / links
-  **I** Teleskop - Auf / Ab
-  **M** Turm drehen - Rechts / Links
-  **K** Mast - Auf / Ab

Zur Bewegung der Maschine muss die gewünschte Funktion (**A**) ausgewählt werden, sowie der Bewegungsschalter (**O**) nach oben oder unten gedreht werden. Der Bewegungsschalter muss bis zum Erreichen der gewünschten Position gehalten werden.