



Kranarm KT 5.0 für 5,0 to E-Stapler

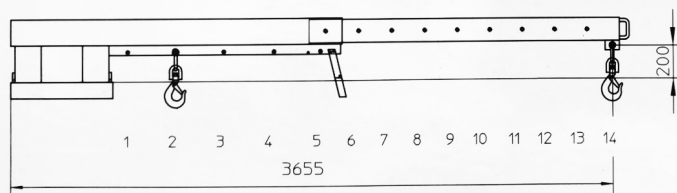

Ⓓ

Betriebsanleitung
Teleskop-Lader
Typ KT 2.5 und KT 5.0

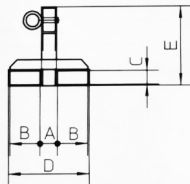

1. Gabelstaplerzinken bis zum Anschlag einfahren
2. Teleskop-Lader gegen Abrutschen mit der Sicherungskette arretieren
3. Schäkel für Lasthaken sichern
4. Max. Belastung bei max. Ausladung 560/950 kg
max. Belastung bei min. Ausladung 2500/5000 kg


Typ	Eigenschwerg. mm
KT	eingez. ausgez.
2,5	775 1100
5,0	790 1150

Typ	Gewicht kg	A	B	C	D	E
KT	lack. verz.	mm	mm	mm	mm	mm
2,5	175 192	106	184	84	490	480
5,0	195 214	116	184	84	500	525

Typ	Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KT	Abstand (mm)	710	1000	1290	1590	1870	2055	2255	2455	2655	2855	3055	3255	3455	3655
2,5	Traglast (kg)	2500	2500	2500	1800	1400	1200	1050	950	850	770	700	650	600	560
5,0	Traglast (kg)	5000	3550	2750	2250	1950	1700	1550	1400	1300	1200	1150	1050	1000	950

Achtung: Tragfähigkeit der Kombination von Flurförderzeug und Anbaugerät einhalten!

Typ KT 2.5 und KT 5.0

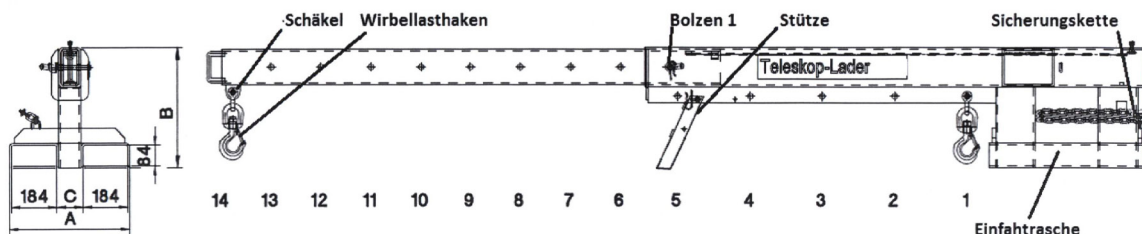

Typ	Gewicht kg		A	B	C	Eigenschwerpunkt mm	
KT	lackiert	verzinkt	mm	mm	mm	eingefahren	ausgefahren
2,5	175	192	490	480	106	775	1100
5,0	195	214	500	525	116	790	1150

Typ	Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KT	Abstand (mm)	710	1000	1290	1590	1870	2055	2255	2455	2655	2855	3055	3255	3455	3655
2,5	Traglast (kg)	2500	2500	2500	1800	1400	1200	1050	950	850	770	700	650	600	560
5,0	Traglast (kg)	5000	3550	2750	2250	1950	1700	1550	1400	1300	1200	1150	1050	1000	950

ACHTUNG: Tragfähigkeit der Kombination von Flurförderzeug und Anbaugerät einhalten!



ANKER
Kran- und Arbeitsbühnen-Vermietung GmbH

Hauptsitz:

Bessemersstraße 3
21339 LÜNEBURG

Tel. 04131 / 23308-18

Fax 04131 / 23308-48

www.anker-lueneburg.de

Übergabestation:

Celler Str. 1
29525 UELZEN

Tel. 0581 / 30051

Fax 0581 / 30052

info@anker-lueneburg.de